工事店さま へのお願い 貴店名ならびに取付日を保証書に ご記入のうえ、お客様にお渡しください。

幼児用マルチシンク

品番

SK300系

で使用方法・・・	 	 	•	• •	5

安全上の注意・・・・・・・

各部のなまえ・・・・

使用上の注意・

定期点検・修理情報掲載

■このたびは、TOTO商品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ■この取扱説明書は大切に保管してお いてください。
- ■水栓金具や電気温水器に関する内容につきましては、それぞれに添付されております取扱説明書に記載していますので、この取扱説明書と合わせてよくお読みください。

日ごろのお手入れ・・・・・	7~	10
定期点検のおすすめ・・・	• • • • '	11

故障かな?!と思ったら・・12~13 アフターサービス・・・・・14~15

保証書・・・・・・・18 お問い合わせ先・・・・・・裏表紙

安全上の注意

安全のために必ずお守りください

保育士・保護者様へ

で使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

- ●お読みになったあとは、この「幼児用マルチシンク」をお使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、幼児や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

0	○ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
0	

<u>//</u> 注意

※品番によっては、イラストと現品の 形状が一部異なります。

陶器マルチシンクの上に乗らない

陶器マルチシンクに熱湯を流さない

陶器が破損し、けがを する原因になります。



熱湯を流しますと、陶器が破損してけがを したり、水漏れして家財などを ぬらす財産損害発生の 原因になります。







陶器マルチシンクにヒビが入ったり、

割れた場合、破損部は絶対に触らない

破損部でけがをする原因になります。





陶器マルチシンクにヒビが入った 場合、そのまま使用しない

けがをする原因になります。 そのまま使用されますと、ヒビが大きくなり、 大きな破損に至る原因になります。

早めに交換してください。





扉のカギを必ずかける

幼児が中に入って、内部の機器でけがをしたり、 キャビネット内部に閉じ込め られる原因になります。







排水金具(トラップを含む)・給水管・接続 管に収納物などで無理な力を加えない

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の 原因になります。



禁止



カギをつけたまま放置しない

幼児が中に入って、内部の機器でけがを したり、キャビネット内部に 閉じ込められる原因に なります。







オーバーフロー穴、目皿の穴を ふさがない


排水の流れが悪くなり、水があふれて 家財などをぬらす財産損害 発生の原因になります。



陶器マルチシンクにかたい物を落としたり、強い力や衝撃を与えない

陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため床などを汚す原因になります。 特に、シンク上方に置いている物を取る際は注意してください。



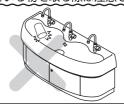




ストーブなど近付けない

変色・変形する原因になります。



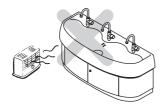

直射日光にさらされる場合は 必ずカーテンなどでさえぎる



キャビネットにヘアドライヤー の熱風を直接当てない

変色・変形する原因になります。



キャビネットの下に水などを こぼさない

こぼしたときは、すぐにふき取ってください。 床が濡れている場合は、床もすぐにふき取ってください。 表面材のはがれや変形の原因になります。






キャビネットにシールなどを 貼らない

表面材のはがれや変色の 原因になります。



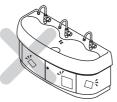

扉を開閉する際に、幼児を近づかせない、幼児に開閉させない


扉や内部の機器でけがを したり、キャビネット内部に 閉じ込められる原因に なります。





はじめに

各部のなまえ

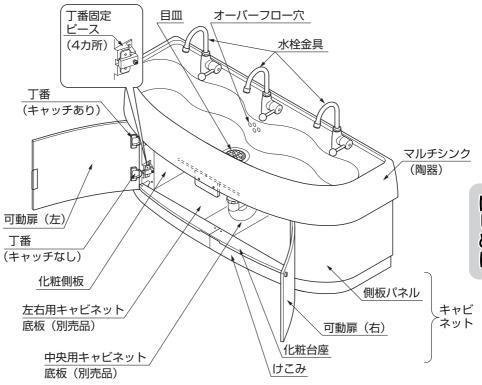

〈キャビネット内部〉

幼児用レバー水栓の場合

給水管

上水栓

ナット

排水トラップ


排水管

ご使用方法

水栓金具

幼児用レバー水栓



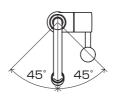

水栓の首振り角度 左右45°まで

キャビネット

扉の開閉

左扉を 先に閉める



開け方

閉

- 1) カギをカギ穴に差し込みます。
- 2) カギを少し押し込みながら時計回りに90°回します。







- ※扉を開にしている 状態では、カギが 抜けない仕様に なっています。
- 3) 扉の下側を持って開けてください。


幼児が勝手に開けないように、取っ手は つけておりません。



閉め方

1) 左扉を先に閉めてから右扉を閉めてください。



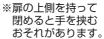



※左扉を先に閉めないと 左扉がロックされません。



2) カギを少し押し込みながら反時計回りに90°回します。



※カギをつけたまま放置 しないでください。

使用上の注意(次のことをお守りください)

●熱湯を流さないでください。

熱湯を流しますと、陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害 発生の原因になります。

●扉のカギを必ずかけてください。

幼児が中に入って、内部の機器でけがをしたり、キャビネット内部に閉じ込められる 原因になります。

●長期間使用しないときは、止水栓を止めて閉めてください。

こうしておけば留守中に万一の水漏れも起きず安心です。



●幼児が使用するときは、間違った操作や危ないことをしないように 十分に注意してください。

日ごろのお手入れ

陶器マルチシンクのお手入れ

いつまでも美しさを保つために日ごろからこまめにお手入れをしてください。

●軽い汚れの場合

商品についた汚れは、ぬれた布をかたくしぼってふき 取ってください。

その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけて ふき上げ、最後にからぶきしてください。




●ひどい汚れの場合

陶器の表面に付いたしつこい汚れについては、汚れが付いた 部分の水分をふき取り、市販の家庭用洗剤を汚れに直接 かけて、スポンジでこすり洗いをしてください。 なお、陶器以外には使用しないでください。



お願い

シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロン たわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を 侵したり傷をつけたりしますので使用しないでください。

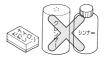

キャビネットのお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って、 汚れをふき取ってください。



適量に薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを ふき取ったあと、水ぶきし、からぶきしてください。



けこみは消しゴム(粒子を含んでいないもの)で汚れを落としてください。

お願い

キャビネットの表面を傷付けたり変質・変色の原因となるものは使用しないでください。

- ●酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ●シンナー、ベンジンなどの溶剤 ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

水栓金具・排水金具のお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って、 汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた柔らかい布で 汚れをふき取ったあと、水ぶきし、からぶきしてください。

水栓の表面に付着した水あかなどの汚れ落としには水栓に 傷をつけずに汚れを効果的に除去できる『蛇口まわりの クリーナー』のご使用をおすすめします。



お願い

水栓の表面を傷つけるものは使用しないでください。

- ●蛇口まわりのクリーナー以外の酸性洗剤、
- 塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 ●シンナー、ベンジンなどの溶剤
- ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど



排水管のお手入れ

日々ので使用により排水管の内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなることがありますので定期的に市販の排水管洗浄剤にてお手入れしてください。

※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。

ワンポイントアドバイス

■蛇口まわりのクリーナーのお求めに関するお問い合わせ先: 「TOTOショールーム」または「TOTOパーツセンター」

(蛇口まわりのクリーナー

商品番: THYZ3(200ml) 希望小売価格: 1,100円(税抜)

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


扉の調整




※扉を開いた状態で可動扉と側板パネルのすき間が5mmより 大きい場合は必ず5mm以下になるように調整してください。

扉のすき間に指などを挟んでケガをする原因になります。


①キャビネットの扉のすき間が大きくなったときは次の要領で調整してください。

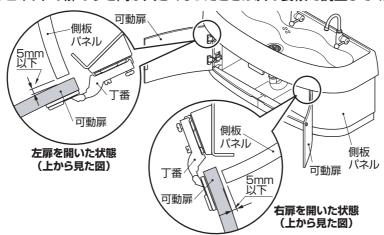


扉の左右調整

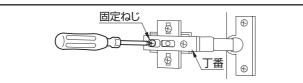


1) 丁番の固定ねじを ゆるめてください。

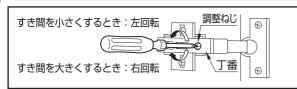

2) 丁番の調整ねじを 回してすき間の調整 をしてください。

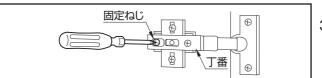


3) 丁番の固定ねじを 締めてください。 ②キャビネットの扉を閉め、扉のすき間が不均一になっていないか、段差がないか 確認してください。 すき間

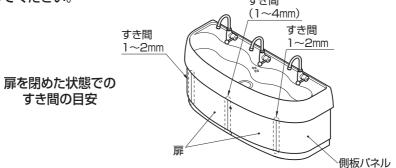


③扉と側板パネルに段差がある場合は、次の要領で調整してください。


扉の前後調整

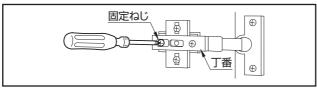

 丁番の固定ねじを ゆるめてください。

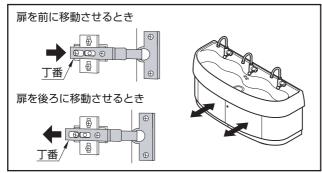

2) 丁番を前後させて、 扉の位置を調整して ください。

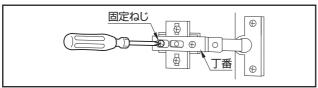

3) 丁番の固定ねじを 締めてください。

④扉を開いた状態で可動扉と側板パネルのすき間が5mm以下になっていることを確認してください。

定期点検のおすすめ

●安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。


水栓金具のガタツキ(年2回)



水栓のガタツキを確認する。

水栓金具のガタツキがある場合、そのまま使用されますと、故障の原因となりますのでお求めの取付店・販売店または、TOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

配管まわりの水漏れ(年2回)

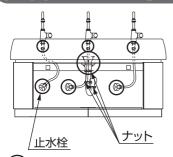


() 印部分が点検箇所です。

配管まわり(キャビネット)の 水漏れがないか確認する。

水濡れしている場合、そのまま使用されますと、家財などをぬらす財産損害 発生のおそれがあります。

P.5を参照して、扉を開けて点検してください。

排水管の詰まり(月1回)

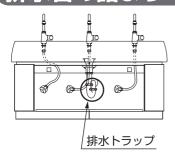

排水管の詰まりがないか確認する。


排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので、定期的に市販の排水管洗浄剤などを使用してお手入れをしてください。

故障かな?!と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは 下記の要領で止水栓または水道の元栓を閉めてください。

〈単水栓の場合〉

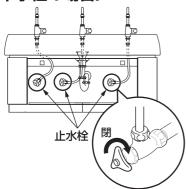

止水栓の閉めかた

止水栓(3カ所)のハンドルを 矢印の方向に回して閉めます。


それでも止まらない場合は、元 栓を閉めます。

(止水栓の開けかた

止水栓(3カ所)の ハンドルを矢印の方 向に回して開けます。瞬



〈自動水栓、電気温水器の場合〉

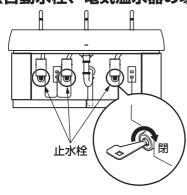

使用工具



又は



水栓金具付属 開閉工具 マイナスドライバー

止水栓の閉めかた

止水栓を付属の 開閉工具または マイナスドライ バーで閉めます。



- ●修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、 お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼して ください。詳しくはアフターサービス(P.14~15)をご確認ください。
- ●「水栓金具」「電気温水器」に関することは、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

修理を依頼される前に(各部のなまえはP.4でご確認ください)			
現象	お調べいただくところ	処置のしかた	参照 ページ
水が	止水栓または元栓が 完全に開いていますか。	止水栓または元栓を開けてください。	12ページ
出ない	断水していませんか。	断水していないことを確認してください。	_
水が	給水管からの水漏れ ですか。	止水栓を必ず閉めて水漏れ箇所を 工具で確実に締め直してください。	12ページ
漏れている	排水管・トラップ部分 からの水漏れですか。	ナットがゆるんでいるかもしれません。 その場合ナットを工具で確実に締め付 けてください。	11ページ
排水の流れが 悪い	排水管に異物が詰まった り、汚れがたまっていま せんか。	市販の排水管洗浄剤にて汚れを 取り除いてください。 それでも直らない場合はお求めの取 付店・販売店またはTOTOメンテナン ス(株)に修理を依頼してください。	_
	目皿にゴミがたまって いませんか。	ゴミを取り除いてください。	_

仕 様

項目		幼児用マルチシンク	
清掃性	陶器マルチシンク	セフィオンテクトあり	
	陶器マルチシンク	39kg	
製品質量	キャビネット	20.0kg(高さ500サイズ) 21.5kg(高さ600サイズ)	
	陶器マルチシンク	1200(幅)×455(奥行)×160(高さ)	
製品寸法	キャビネット	1150(幅)×430(奥行)×340(高さ)(高さ500サイズ) 1150(幅)×430(奥行)×440(高さ)(高さ600サイズ)	

仕様(つづき)

JIS Z2801の基準を満たした(社)日本建材・住宅設備産業協会基準による抗菌に関する表示 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

	抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z2801の 抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、そ の結果がJIS Z2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。 これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの 副次的効果を訴求するものではありません。		
抗菌	抗菌加工部位	陶器マルチシンクボウル		
17 0 223	抗菌剤の種類	無機系		
	抗菌性能持続性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認		
	安全性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認		
	取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく掃除された 状態に保ってください。		

[※]セフィオンテクト品が対象になります。

アフターサービス

【修理を依頼する前に「故障かな?!と思ったら」(P.12~P.13)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.18が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼り付けラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 (例:パッキン・ダイヤフラムなどの摩耗劣化部品の交換を含む)

→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」をご確認ください。

部品の交換について

●無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

補修用部品の供給期間

●この商品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は、製造中止後10年です。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名:『幼児用マルチシンク』 ③品 番: 『SK300』
- ④取付日 ⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど) ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」(電話番号は裏表紙を参照してください)

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切に お取り扱いします。詳細は、TOTOホームページをご覧ください。

修理料金のしくみ<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理料金は | 技術料 | + | 部品代 | + | 訪問料金 | で構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品代です。

訪問料金 は、商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用部品について



MEMO



TOTO

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。 お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング TEL 100 120-1010-05 FAX 100 120-1010-02 に修理を依頼してください。

お客様	おなまえ			 様
WITH CO	おところ 〒	:		
取付店	Ŧ			
販売店		電話	_	
取付日		年	月	日

$\overline{}$					
商品名称	幼児用マルチシンク				
品 番	SK300系 他				
基本保証	陶器マルチシンク キャビネット	取付日から2カ年			
特定機能の 延長保証	防水機能	取付日から5カ年			

防水機能保証範囲例:陶器マルチシンクの衝撃以外に 自然に発生する割れ・ひびによ る水漏れ

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してある ことを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してくださ い。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (2) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、取扱説明書やホームページなどに掲載している以外の分解・修理、不当な改造などに起因する不具合。
 - (3) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
 - (4) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (5) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
 - (6) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなど起因する 不具合。
 - (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (8) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
 - (9) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
 - (10) 日常のお手入れ箇所 (フィルターなど) や水抜栓などのOリングやパッキン・ダイヤフラムなどの摩耗・劣化による不具合。
 - (11) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (12) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。
 - (13) 凍結に起因する不具合。
 - (14) 本書のご提示がない場合。
 - (15) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または TOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

〈メンテナンス記録〉

修理完了時にお渡しする修理伝票は修理内容を記載していますので大切に保管してください。

TOTO株式会社

修理を依頼する前に「故障かな?!と思ったら」(P12~13)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店·販売店

Ŧ

雷話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください



TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 00 0120-03-1010 FAX 00 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.ip/

TEL 00 0120-1010-05

FAX **30** 0120-1010-02

付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00



TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 00 0120-8282-55

FAX 00 0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

http://www.toto.ip/ec/html/index.htm

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

тотоホームページ http://www.toto.co.ip/